



## 1. RYCHLÝ ŠTART

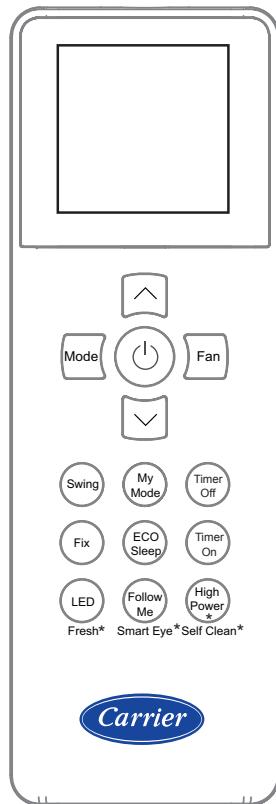

RG67N/BGEF

\*Volitelné funkce:  
 Funkce nemusí být k dispozici pro aktuální dálkové ovládání nebo nefunguje pro klimatizaci.

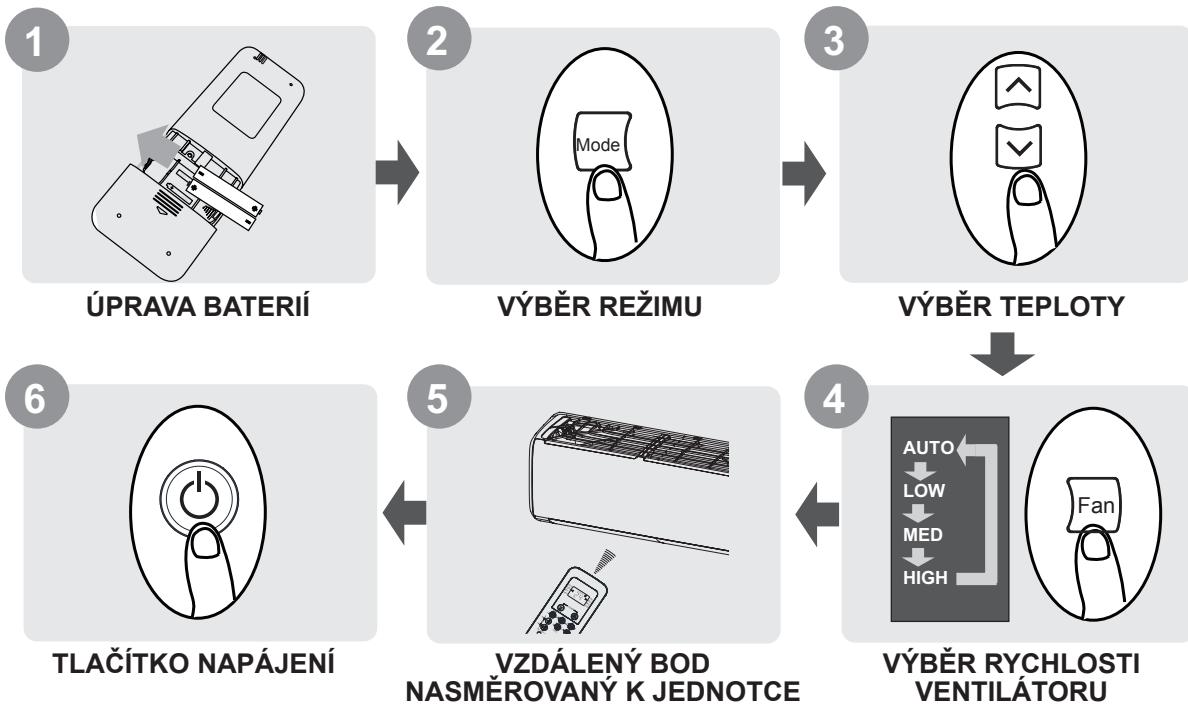

## 2. displej a tlačítka

### 2.1 displej

Informace se zobrazují po zapnutí dálkového ovládání.

#### ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ displeje

Objeví se, když je jednotka zapnuta, a zmizí, když je vypnuta.

#### Indikátor přenosu

Rozsvítí se, když dálkové ovládání vyšle signál do vnitřní jednotky

#### Zobrazení REŽIMU

Zobrazuje aktuální režim včetně:



#### Zobrazení ZAPNUTÍ ČASOVAČE (ON)

Zobrazuje se, pokud je nastaveno ZAPNUTÍ ČASOVAČE

#### Zobrazení VYPNUTÍ ČASOVAČE (OFF)

Zobrazuje se, pokud je nastaveno VYPNUTÍ ČASOVAČE



#### eco

Není k dispozici pro tuto jednotku.

#### Zobrazení baterie

Detekce vybité baterie

#### Zobrazení teploty/časovače

Zobrazuje nastavenou teplotu ve výchozím nastavení nebo nastavení časovače při použití funkcí ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ČASOVAČE

- Teplotní rozsah: 17-30 °C
- Rozsah nastavení časovače: 0-24 hodin

Toto zobrazení je prázdné, když pracujete v režimu VENTILÁTOR.

#### Zobrazení rychlosti ventilátoru

Zobrazuje vybranou rychlosť ventilátoru:

▢ »» Nízká rychlosť

▢ »»»» Středně vysoká rychlosť

▢ »»»»»» Vysoká rychlosť


▢ »»»»»»»» AUTO Automatická rychlosť ventilátoru

Tuto rychlosť ventilátoru nelze nastavit v režimu AUTO nebo SUŠENÍ.

#### Poznámka:

Všechny ukazatele uvedené na obrázku jsou určeny pro objasnění. Během skutečného provozu se však na displeji zobrazují pouze příslušné funkční značky.

## 2.2 TLAČÍTKA

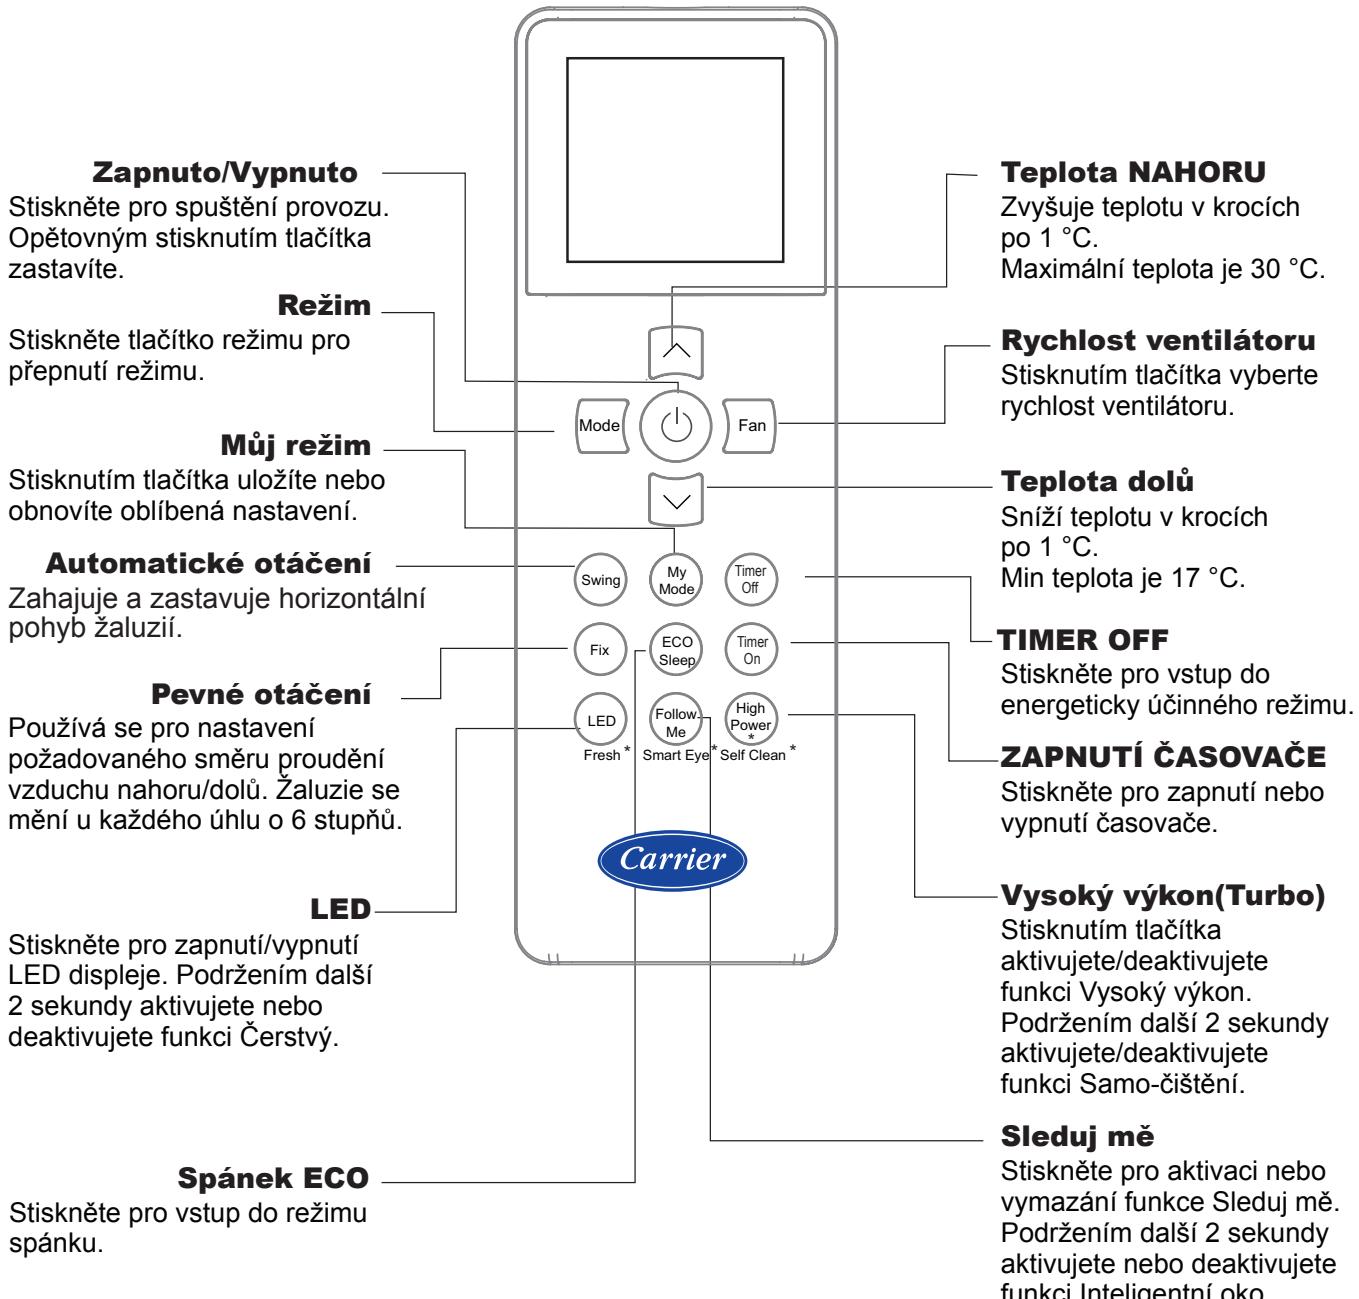

### POZNÁMKA:

- Na výše uvedeném obrázku jsou zobrazeny všechny funkce. U aktuálního modelu jsou zobrazeny pouze příslušné části.
- Design tlačítek se může mírně lišit od skutečného.

# 3. JAK POUŽÍVAT ZÁKLADNÍ FUNKCE


## 3.1 ZÁKLADNÍ OPERACE

### !POZOR


Před uvedením do provozu se ujistěte, že je jednotka zapojena a je k dispozici napájení.

#### Režim AUTO

Zvolte režim AUTO

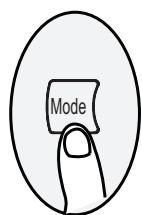

Nastavte požadovanou teplotu

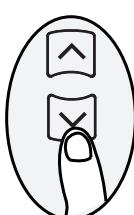

Zapněte klimatizaci




#### POZNÁMKA:


1. V režimu AUTO pro systém tepelných čerpadel může klimatizační jednotka automaticky zvolit režim Chlazení, Ohřívání nebo Ventilátor tak, že zjistí rozdíl mezi skutečnou pokojovou teplotou a nastavenou teplotou.
2. V režimu AUTO pouze pro chladicí systém může klimatizační jednotka automaticky zvolit režim Chlazení nebo Ventilátor tak, že zjistí rozdíl mezi aktuální pokojovou teplotou a nastavenou teplotou.
3. V režimu AUTO nelze nastavit rychlosť ventilátoru.

#### Režim CHLAZENÍ nebo OHŘÍVÁNÍ

Vyberte režim CHLAZENÍ/ OHŘÍVÁNÍ

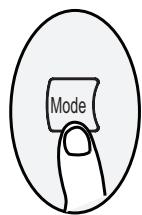

Nastavte teplotu

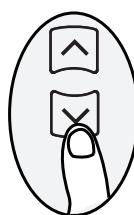

Nastavte rychlosť ventilátoru




Zapněte klimatizaci




#### Režim SUŠENÍ

Zvolte režim SUŠENÍ

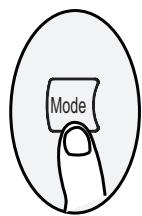

Nastavte teplotu

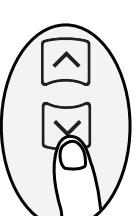

Zapněte klimatizaci




#### POZNÁMKA:


V režimu SUŠENÍ nelze nastavit rychlosť ventilátoru, protože je automaticky řízena.

#### Režim VENTILÁTOR


Zvolte režim VENTILÁTOR

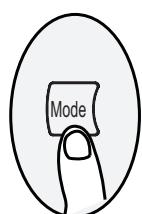

Nastavte rychlosť ventilátoru

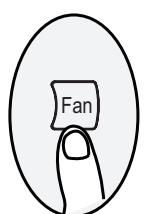


Zapněte klimatizaci

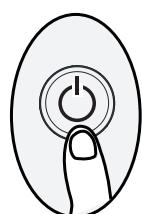

## 3.2 FUNKCE ČASOVAČE



**ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ČASOVAČE - Nastavte dobu, po které se přístroj automaticky zapne/vypne.**

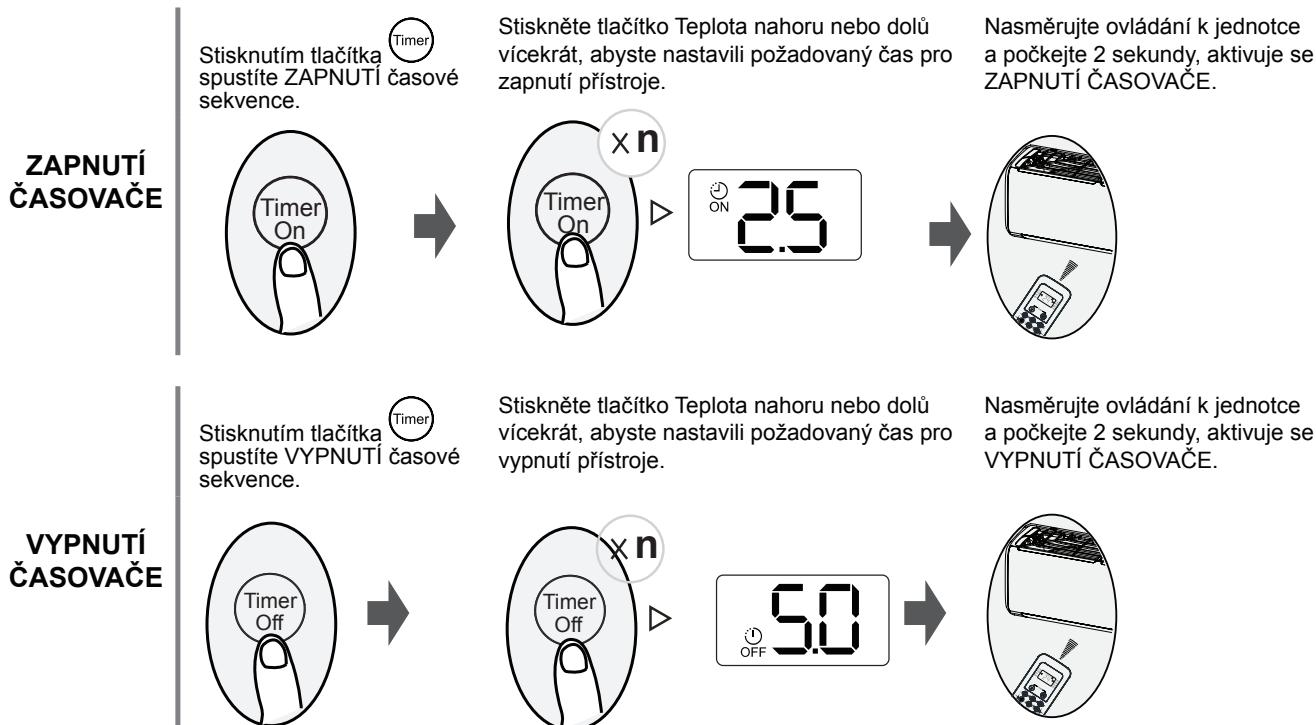

**POZNÁMKA:**

- Při nastavení ZAPNUTÍ ČASOVAČE nebo VYPNUTÍ ČASOVAČE se čas zvýší o 30 minut po každém stisknutí až do doby 10 hodin. Po 10 hodinách až po 24 hodin se zvýší o po každém stisknutí o 1 hodinu. (Například stisknutím 5 krát po sobě dostanete čas 2,5h a stisknutím 21krát získáte čas 11h.) Časovač se vrátí na hodnotu 0.0 po 24.
- Zrušte funkci nastavením časovače na hodnotu 0.0h.







**Nastavení ZAPNUTÍ a VYPNUTÍ ČASOVAČE (příklad).**

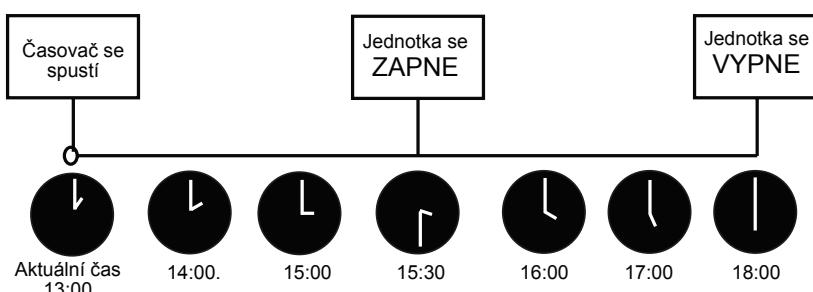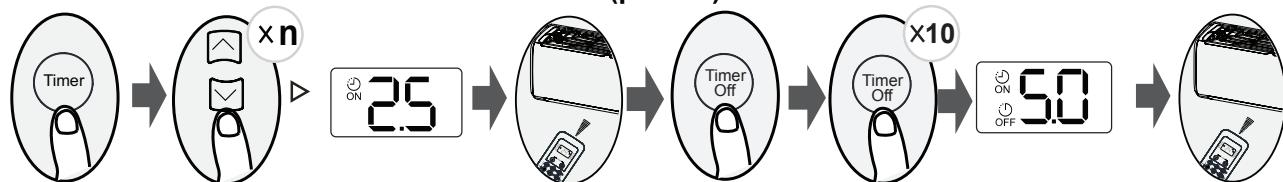

Příklad: Pokud je aktuální čas 13:00, nastavte časovač podle výše uvedených kroků, přístroj se zapne o 2,5 hodiny později (15:30) a vypne se v 18:00.




## 4. JAK POUŽÍVAT ROZŠÍŘENÉ FUNKCE
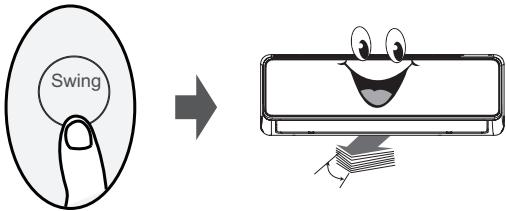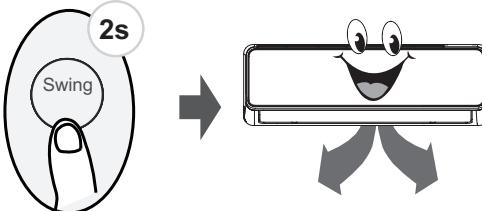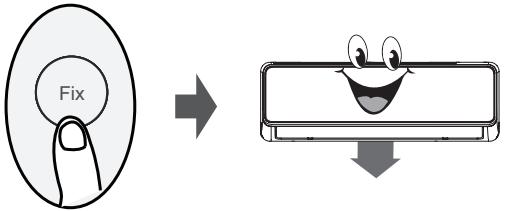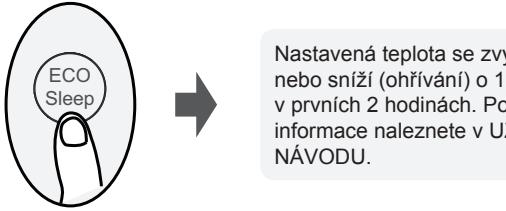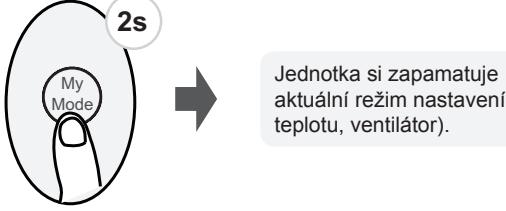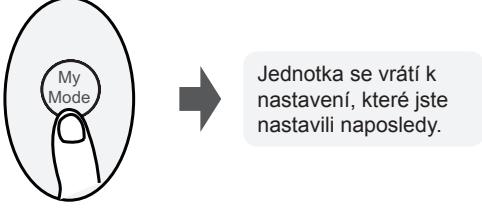
<b>Automatické otáčení</b>	Stiskněte tlačítko Automatické otáčení  Vodorovné žaluzie se po stisknutí tlačítka Automatické otáčení budou otáčet nahoru a dolů automaticky. Opětovným stisknutím tlačítka pohyb zastavíte.	 Podržením tohoto tlačítka déle než 2 sekundy se aktivuje vertikální přetáčení žaluzií. (V závislosti na modelu)
<b>Fix</b>	Stiskněte tlačítko Pevné otáčení  Horizontální žaluzie se přetočí pod úhlem 6 stupňů po každém stisknutí. Stiskněte tlačítko, dokud se žaluzie nedostane do preferovaného umístění.	
<b>Spánek ECO</b>	Stiskněte tlačítko Spánek ECO v režimu Chlazení/Ohřívání  Nastavená teplota se zvýší (chlazení) nebo sníží (ohřívání) o 1 °C za hodinu v prvních 2 hodinách. Podrobnější informace naleznete v UŽIVATELSKÉM NÁVODU.	
<b>Můj režim</b>	Stiskněte toto tlačítko dle 2 sekundy  Jednotka si zapamatuje aktuální režim nastavení, teplotu, ventilátor.	Stiskněte toto tlačítko  Jednotka se vrátí k nastavení, které jste nastavili naposledy.


**Sleduj mě  
nebo  
Inteligentní  
oko**

Stiskněte toto tlačítko v režimu CHLAZENÍ nebo OHŘÍVÁNÍ

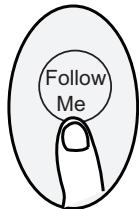

Ovládání zobrazí aktuální teplotu v místě, na kterém je umístěn, a zašle tento signál do vnitřní jednotky každé 3 minuty.

Stiskněte toto tlačítko déle než 2 sekundy

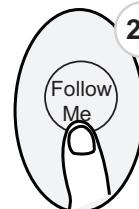


Funkce inteligentního oka je napájena.

Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete funkci Sleduj mě. Tato funkce umožňuje nastavení pokojové teploty na snímači regulátoru a zvyšuje komfort.

Poznámka: Ovládání umístěte prosím na místo, kde můžete zajistit, aby vnitřní jednotka mohla přijímat signál.


**LED  
nebo  
Čerstvý**

Stiskněte tlačítko LED

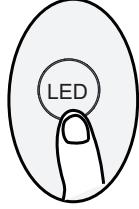

Stiskněte toto tlačítko pro zapnutí a vypnutí displeje na vnitřní jednotce.


Stiskněte toto tlačítko déle než 2 sekundy

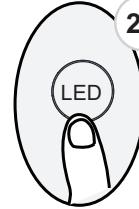

Ionizátor nebo plazmový prachový kolektor (v závislosti na modelu) je napájen.

**Vysoký  
výkon  
(Turbo)  
nebo  
Samocíštění**

Stiskněte toto tlačítko

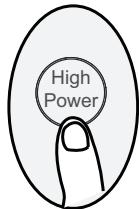

Jednotka bude pracovat na největším výstupním výkonu, aby dosáhla teplotní nastavení co nejrychleji.

Stiskněte toto tlačítko v režimu CHLAZENÍ nebo SUŠENÍ déle než 2 sekundy



Jednotka vstoupí do režimu nízkých otáček ventilátoru, aby usušila cívku. Čistící cyklus trvá 15~30 minut, poté se přístroj automaticky vypne.


Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete funkci Vysoký výkon (Turbo). Ta umožňuje jednotce dosáhnout nastavenou teploty co nejkratším časem. Opětovným stisknutím tlačítka funkci deaktivujete. (V závislosti na modelu)

Stiskněte toto tlačítko po dobu delší než 2 sekundy, jednotka se vyčistí, aby se zabránilo růstu bakterií kolem výměníku tepla. (V závislosti na modelu)

## 4. JAK POUŽÍVAT ROZŠÍŘENÉ FUNKCE

Stiskněte toto tlačítko dvakrát během jedné sekundy v režimu OHŘÍVÁNÍ a nastavte teplotu 17 °C.

F.P.

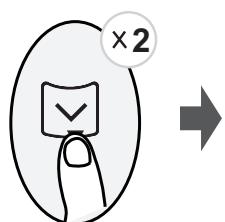


Jednotka bude pracovat při vysokých otáčkách ventilátoru (při zapnutém kompresoru) s automaticky nastavenou teplotou na 8 °C.

Poznámka: Tato funkce je určena pouze pro klimatizační zařízení s tepelným čerpadlem.

Stiskněte toto tlačítko 2-krát v režimu OHŘÍVÁNÍ a nastavte teplotu 17 °C pro aktivaci funkce ochrany proti zamrznutí. Pomůže udržet místo s teplotou nad 0 °C (bod mrznutí) v chladné zimě. Stisknutím tlačítka Zapnout/Vypnout, Režim, Spánek, Ventilátor a Teplota během provozu zrušíte danou funkci.

Režim uzamčení 1


Stiskněte současně tlačítko **Swing** a tlačítko **Fix** po dobu více než 2 sekundy.

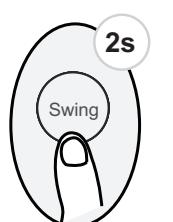

+



→

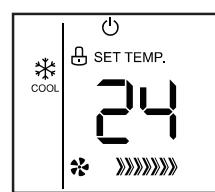


Zobrazí se symbol uzamčení

Zadejte režim uzamčení 1 současným stisknutím tlačítka **Swing** a tlačítka **Fix** po dobu více než 2 sekundy. V režimu uzamčení 1 nebudu reagovat žádná tlačítka. Pouze opětovným stisknutím těchto dvou tlačítek odemknete uzamčení.

Režim uzamčení 2


Stiskněte současně tlačítko **Timer On** a tlačítko **Timer Off** po dobu více než 2 sekundy.

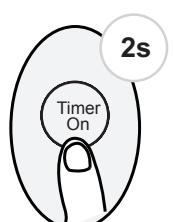

+



→

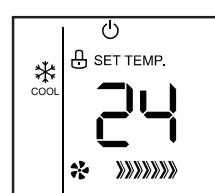


Zobrazí se symbol uzamčení

Zadejte režim uzamčení 2 současným stisknutím tlačítka **Timer On** a tlačítka **Timer Off** po dobu více než 2 sekundy. V režimu uzamčení 2 nebudu reagovat žádná tlačítka kromě tlačítek ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ, TEPLOTA NAHORU a DOLŮ. Pouze opětovným stisknutím těchto dvou tlačítek odemknete uzamčení.

Podržte stisknuté tlačítko ventilátoru déle než 2 sekundy, abyste aktivovali/deaktivovali funkci Tichý.

Tichý

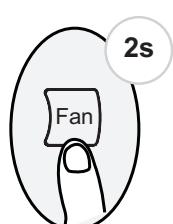

2s

Díky nízké frekvenci provozu kompresoru může dojít k nedostatečnému chlazení a vytápění. Stisknutím tlačítka ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ, režim, režim spánku, funkcí F.P. nebo samočištěním během provozu zrušíte funkci Tichý (v závislosti na modelu)

**Chlazení  
a  
ohřívání**
**Pouze  
chlazení**
**Pouze  
ohřívání**

Během 3 minut po instalaci baterií stiskněte současně tlačítko Režim a tlačítko Ventilátor déle než 3 sekundy pro přepnutí režimu dálkového ovládání v následujícím pořadí:



Pro dálkové ovládání Chlazení a ohřívání: Režim Auto, Chlazení, Sušení, Ohřívání a Ventilátor.

Pouze pro dálkové ovládání Chlazení: Lze vybrat pouze režim Chlazení, Sušení a Ventilátor.

Pouze pro dálkové ovládání Ohřívání: Lze zvolit pouze režim Ohřívání a Ventilátor.